



EASYCYC Manuale di installazione delle ruote

Serie ECY

1. Lista accessori



Dado antiscivolo*2



Rondella spessa*2



Rondella elastica*2



Rondella sottile*6



Rondella antirotazione*2



Chiave inglese*1




Batteria della
bottiglia*1



Caricabatterie*1

2. Posizioni di installazione

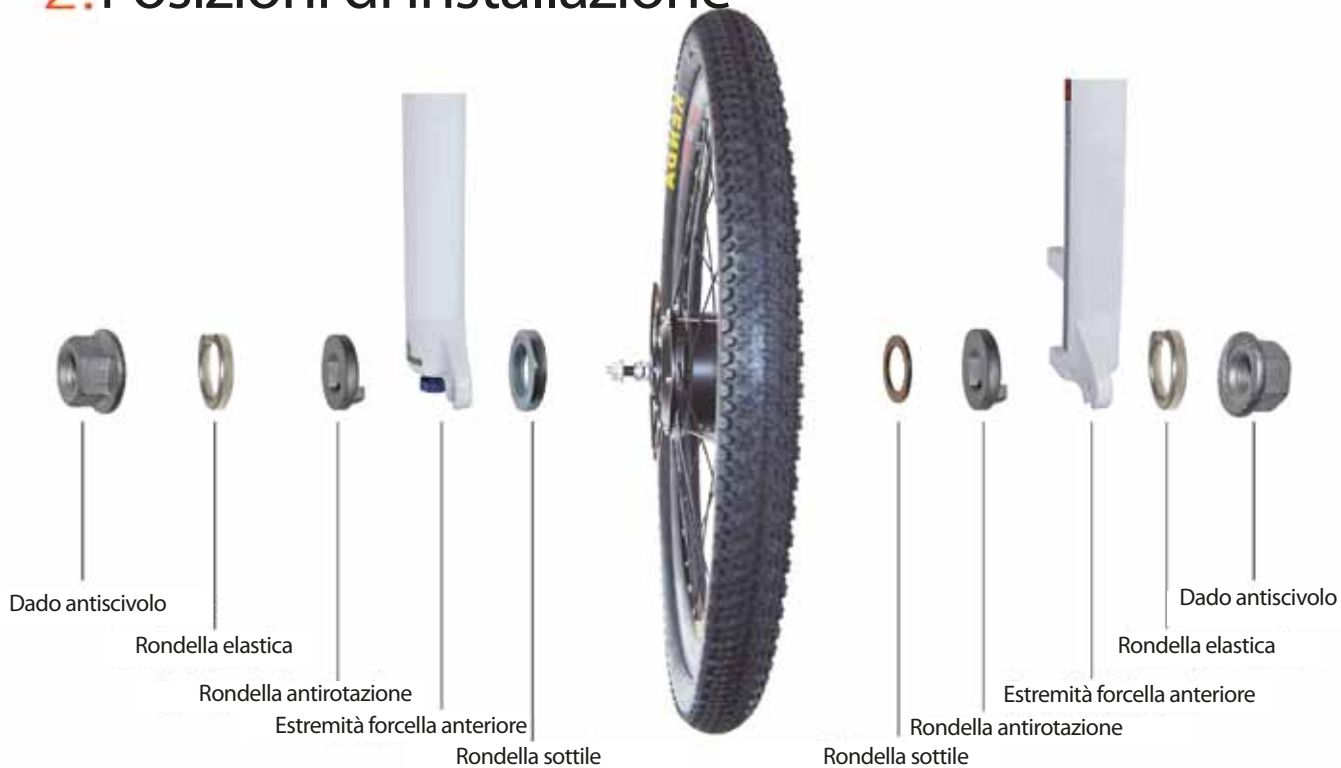

2. Posizioni di installazione (continua)



Trova i 2 fori sul tubo obliquo
per montare la staffa
della bottiglia



Montare la sede della batteria
della bottiglia sul tubo obliquo



Mettere la batteria della bottiglia
nella sede e bloccarla

3. Istruzioni di carica

- La luce rossa indica che si sta caricando
- La luce verde indica che è completamente carica



4. Controllo durante l'installazione

01 Verificare le dimensioni della forcella anteriore

- Larghezza minima forche richiesta: 10 cm
- Larghezza minima della fessura delle estremità delle forche: 1 cm



02 Direzione di installazione delle ruote



Il lato con disco freno della ruota deve essere a sinistra della bici

4. Controllo durante l'installazione (continua)

- 03 **La tacca sull'asse deve essere posizionata verso il manubrio della bici, altrimenti il motore non funzionerà correttamente**



5. Fasi di installazione

01 Posizionare le parti nel posto come sotto



Normalmente non è necessario cambiare l'ordine dei dadi e delle rondelle, inserire delle rondelle di ricambio per regolare i giochi se necessario.

5. Fasi di installazione (continua)

- 02 **Mettere l'asse della ruota nelle fessure delle estremità della forcella, assicurarsi che la tacca dell'asse punti verso il manubrio.**



Questa tacca punta al manubrio



Allineare le frecce sui connettori e collegare



5. Fasi di installazione (continua)

03 Stringere i dadi antiscivolo

Stringere i due dadi su entrambi i lati della ruota



04 Se è presente una scanalatura sulla forcella, utilizzare una rondella elastica per renderla piatta per evitare che il dado serrato prema la forcella fino a romperla

scanalatura sull'estremità della forcella



5. Fasi di installazione (continua)

05 Regolare il freno a disco

Motivo della collisione del disco

1. Deformazione del disco
2. Inclinazione della pinza

Regolazione della correzione della deformazione del disco



Utilizzare una chiave inglese per bloccare il disco e correggere la deformazione

5. Fasi di installazione (continua)

05 Regolare il freno a disco

Regola la pinza:

Allentare questo bullone per regolare lo spazio delle guarnizioni dei freni



Allentare questi 2 bulloni per regolare la posizione della pinza


6. Impostazione dei parametri

- 1 Scansiona il codice QR o cerca **"EASYCYC"** in APP store o Google Play per scaricare l'APP.



- 2 Impostare i parametri in base alle **"istruzioni APP"** nell'APP.

Tocca l'icona "ingranaggio" in alto a sinistra dell'APP per accedere alla pagina delle impostazioni, e puoi trovare le "Istruzioni APP" nella pagina delle impostazioni.

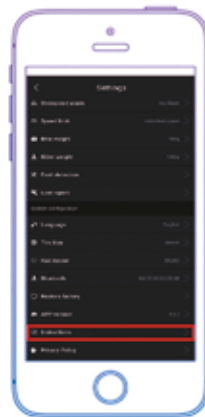

Puoi guidare facilmente dopo aver impostato i parametri

7. Istruzioni di sicurezza

Per la propria sicurezza, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza riportate di seguito.

- Si prega di rispettare le regole locali sull'e-bike.
- Assicuratevi di indossare il casco da ciclismo, le scanalature, il gomito e le ginocchiere prima di pedalare.
- Imposta il peso della bici e dei ciclisti come effettivo nell'app, non impostare pesi superiori a quelli effettivi. Correggere l'angolo del giroscopio nel modo indicato nell'App prima del primo utilizzo o quando non è corretto.
- Controllare la bici, soprattutto il freno prima di mettersi alla guida.
- Non guidare quando piove. Non accelerare o decelerare bruscamente. Non superare la velocità. La velocità massima di sicurezza è di 25 Km / h. Caricare quando la carica della batteria è bassa.
- Cerca di proteggere prima l'essere umano dal dolore quando c'è un rischio.
- Non mettere la ruota wepower sotto il forte sole quando la temperatura è molto alta e non metterla sotto la pioggia.
- Comprendere e rispettare le regole del traffico locale prima di guidare. Fare attenzione all'oggetto e alle persone sulla strada per evitare di essere colpiti.
- Non guidare dopo aver bevuto alcolici o assunto droghe.

Rendi la guida più piacevole

 SANATECH SRLS

 VIA TRIESTE,19 35121 PADOVA ITALY

 easycyc@hotmail.com

 +393778572449

 www.easycyc.com

